

Interface Multi-Pak

d'ordinateur couleur 2

Manuel d'utilisation

26-3124



*MARQUE DE COMMERCE DE RADIO SHACK DIVISION, TANDY CORPORATION

MODAILITÉS DE VENTE ET AUTORISATION RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT ET AU LOGICIEL MODAILLI ES DE VENTE EL ADI OMBASIDA BELATIVES DE SUN CENTRE DE VENTE AUTORISE DE MINI-ORDINATEURS RADIO SHACK ACHETÉS DANS UN CENTRE DE VENTE AUTORISE DE MINI-ORDINATEURS DU UN MAGASIN DE DETAIL POSSÉDÉS PAR RADIO SHACK DE MINI ORDINATEURS DU UN MAGASIN DE DETAIL POSSÉDÉS PAR RADIO SH OU À UN POINT DE VENTE AUTORISÉ G'UN DÉTAIL LANT OU DÉTENTEUR DE FRANCHISE RADIO SHACK GARANTIE LIMITÉE ORI ICATIONS DU CLIENT ATIONS OB CLERII LE CLERII LE CLERII LE CLERII CA COMMUNITÀ de Dispensa motivael de munordinateurs, Radio Stack (Tequipement') acheté et de toutes copies du logiciel Radio Shock Jasant partie de l'equipement ou Convertes par une fecnec distincte, (le "logicial") à liche technique, più capacité, à la facilité d'adaptation tres exigences dudit CLIENT. Le CLIENT assume l'entière resp ilité du bon état et de l'efficacité du n r et de leur instal GARANTIES LIMITÉES ET MODALITÉS DE VENTE RADIO SHACK VIES LIMITES ET MOLALITES DE VENT E RADIO SNACK.
Prodont qualte-wugt des 109) pour soils à complet de la date du document de vente Radio Shack riscu à
lâchat de l'équipmennt, Radio Shack saranta au CLIENT annual que l'équipmennet et le support sur leçoid fe logiciel et emmassaie sont exempts de veix de fabrication. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX ACHATS D'EQUIPEMENT RADIO SNACK EFFECTUES PAR LE CLIENT MITTAL DANS DES CENTRES DE VENTE AUTORISÉS DE MINI-ORDINATEURS DU DES MAGASINS DE DÉTAIL POSSEDES PAR RADIO SHACK OU À DES POINTS DE VENTE AUTORISÉS DE DÉTAILLANTS POSSEDES PAR RADIO STAKK OU À DES POINTS DE VENTE AUTORISES DE DÉTALLIANTS RADIO STAKK N. agarante est nuile si le boitest ou il Collet de l'equipmenta été ouvert ou si l'équipment ou le logicel ont été sourier sû un usage àvair. En casé de évaivente d'un vec de fabrication au cours de la période de garante stipulée, retourner l'équipment de léctureux à un centre de vente autorisé d'inition d'un service de la collet de l'equipment de Rédio Shack, au métal on Sack, un magain de Rédio Shack aux fins de réparation, accompagné d'un exemplaire du document de vente ou du contrait de loccition. Le recours unique et exclusif de CLIENT initial en cas de viex se limité à la restilication de vocte par réparation, remplacement du remboursement du pris d'acht au gré et aux seuls frais de RADIO SHACK. RADIO SHACK n'assume accume obligation de remplacement au de résparation des juscies soumies à l'usore normals. RADIO SHACK n'assume accume obligation de remplacement quant à la conception, la capacité, ou l'apitude à l'usore de logicel sous réserve des séqualisons du présent paraginée la logicel est définire "Comment dans les intents du présent paraginée la logicel est définire "Comment dans les intents du présent paraginée la logicel est définire "Comment dans les intents du présent paraginée la logicel est définire "Comment dans les intents du présent paraginée la logicel de définire "Comment dans les intents de definire du directure du la manier distinuire ou magains du étail Rédio Shack, aux médallation de définire de directure de réanchies participant de Radio Shack aux magaine de stiguistions des presentes, au lamploye, agent, déclaisant ou autre n'est autorisé à donner une DE HAUDI SHACK, ACCOMPAGINE DIA CONTINENT AU VENTE.

SOUS Ersterie des Emplaisions des presentes, noi employe, agent, détaillant ou autre n'est autorisé à donner une gasante queltongue de quelque nature que la soit au nom de RADIO SHACK.

SOUS réserve des situations des préventes, RADIO SHACK M'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, Y COMPRIS DES GARANTIES QUAIT À LA VALEUR MARCHARDE OU A L'APITUDE À UN USAGE.

AND ANTICHE L'AUTORITÉE DE L'AUTORITÉE D PARTICULIER. LIMITÉ DE RESPONSABILITÉ SOUS RÉSERVE DES STIPULATIONS DES PRÉSENTES, RADIO SHACK DÉCLINE TOUTE RESPONSA-BILITÉ ENVERS LE CLIENT ET ENVERS TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ CONCERNANT BILLIE BEVERS E LILEMY ET ERVERS TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITE CONCERNANT TOUTE OBLIGATION, TOUTE PERTE OU TOUT ODMINAGE CAUSS OU PRÉTENDEMENT CAUSE DIRECTEMENT DU IMOIRECTEMENT PAR L'ÉQUIPEMENT OU IL "LOGICIEL" VENDUS LOUES, AUTORISES OU D'ÉQUIPEMENT DU IMOIRECTEMENT PAR RADIO SHACK, ENTRE AUTHES TOUTE INTERRIPTION DE SERVICE, TOUTE PERTE DE REVENU OU DE BÉMÉFILES PRÉVIS OU TOUT DOMMAGE INDIRECT RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'EXCLORATION OU DE L'EXCLORATION DE L'UTILISATION OU DE L'EXCLORATION DE L'EXCLORATION DE L'EXCLORATION DE L'EXCLORATION DE L'EXCLORATION DE LIES D'UNE FACCION DAITES BÉCOLUL ANT DE TOUTE INFRACTION À LA PRESENTE GABANTE DU LIES D'UNE FACCIN QUELCONDUE À LA VENTE, LA LOCATION. LA LICENCE, L'USAGE ON L'USAGE PRÉVU DE L'EQUIPEMENT" OU DU "LOGICIEL".

NONDESTANT LES RESTRICTIONS ET GARANTIES SUSMENTIONNÉES, LA RESPONSABILITÉ DE RADIO SHACK EN MATIÈRE DE DOMMAGES SUBIS PAR LE CLIENT OU PAR DES TIERS SE LIMITE À LA SOMME PAYÉEPARLECLIENT POUR L'EQUIPEMENT" OU LE "LOGICIEL" EN DUESTION. TION.

RADIO SHACK dégage toute responsabilité quant aux dommages éventuels causés par un retard dans la livration de l'équipement et foul du logicie.

Nulle poursuite na justice découlant d'une prétendue violation de la présente garantie ou de transactions en verte de la présente garantie ne peut être entamée après la premitie des dates survoites, soir plus de deux [2] années après la purentance des faits motivant ils poursuites, soir plus de qualre (4) années après la det du LICENCE de LOGICIEL na plus survoites de la la des du LICENCE DE LOGICIEL NA DESSIGNAC «Caut" d'Equipment ou au logicie.

LICENCE DE LOGICIEL NA DESSIGNAC «Caut" d'Equipment ou au logicie. RADIO SHACK accorde au CLIERT une ficence acquittie, non exclusive, d'utilisation, sur un seul ordinateur, du logiciel RADIO SHACK, sous réservé des dispositions suivantes: Sous réserve des stimulations contraires dans la présente licence la logiciel les lois et visueur régissant le sous reserve ues seguerants contractes again as presente tennoe au logicale, set dos en veguere regissant le drind d'autura s'appliquent au logicale. La propriété du support d'enrepistrement du logicale (cassitte ou CLERIT, mas non ils droit de propriété du logicale est transféré au CLERIT, mas non ils droit de propriété sur le logicale. Le CLIERIT pour objecte est caractère au CLERIT, mas non ils droit de propriété sur le logicale. aux si le logiciel le permet. Le CLIENT ne dou utiliser, fabriquer ou reproduire des copies du logiciel que pour les utiliser sur un seul ordinateur conformément aux stipulations précisées dans cette licence de logiciel. Il est expressément ordinateur conformément aux stipulations précisées dans cette licence de logiciel. Il est expressément interédit au cleine de démantre à logicel.

Le CLIENT n'a la permission de lane d'autres copies du logiciel qu'à des fins de saveyande ill d'archive ou par l'exploitation d'un seul ordinateur avec le loqicini expe d'autres copies, mais sediament d'aut la mesure ou le logiciel permit a réalisation d'une copie de saveyande. Toutefois, dans le cas du logiciel TRSDDS, le CLIENT a la premission de la vae un nombre limité de copies supplimentaires son pour propre isospe. CLIENT a la premission de la vae un nombre limité de copies supplimentaires son pour propre isospe copie d'u logiciel pour chause d'invention des copies non modifiées du logiciel pour chause d'invention des copies non modifiées du logiciel pour chause d'invention des copies non modifiées du logiciel pour chause d'invention de copie d'u logiciel pour chause d'invention de copie de logiciel de logiciel doit de la présente l'acce de logiciel doit présente l'acce de logiciel doit de la présente l'acce de logiciel doit de la présente l'acce de logiciel doit de l'acce de l'acce de logiciel doit de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de l'acce de logiciel doit de l'acce de APPLICABILTE DE LA GARANTIE Les modalités de la presente garantie s'applic cent aux relations entre RADIO SHACK et le CLIENT, qu'i s'agesse de la vente de l'équipement et/ou) de l'octor au CLIENT de la licence de logiciel ou d'une operation en vertu de l'aquelle RADIO SHACK vend ou céde ledit équipement à un tiers a des fins de localion au ment à un tiers a des fins de localion au CLIENT II. Les restrictions de responsabilité et disponsitions de garante en vertu des présentes sont dans l'interêt de RADIO SHACK. de l'auteur, du propretiere du logicel etiloui de III personne l'ayant autorisé et de tout labiteant de l'équipement vendu par RADIO SHACK.

OROITS DÉCOULANT DES LOUIS B'UNE PROVINCE. Les garanties accordees par les présentes des jourses d'autres dions qui varient d'une proye ment au CLIENT fontial des droits détermines et il se peut que celui ci

Remarque importante!

L'ordinateur couleur et l'interface Multi-Pak doivent être à l'arrêt avant leur branchement ou leur débranchement. Veiller aussi à ce qu'ils soient à l'arrêt avant la mise en place et le retrait d'un Program Pak. On risque de détériorer l'ordinateur couleur, l'interface Multi-Pak ou le Program Pak si l'alimentation d'un élément est en fonction.

Manuel d'utilisation de l'interface Multi-Pak

Droit d'auteur 1983, Tandy Corporation, tous droits réservés.

La reproduction ou l'utilisation sans l'autorisation écrite expresse de Tandy Corporation du présent manuel ou de toute partie de celui-ci est interdite. Nous avons apporté tout le soin nécessaire dans la préparation du présent manuel pour assurer sa précision, mais Tandy Corporation décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions du manuel et quant à l'utilisation des renseignements qu'il contient.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L'interface Multi-Pak d'ordinateur couleur Tandy s'ajoute à point nommé au groupe des articles de l'ordinateur couleur. Cet élément permet de raccorder simultanément jusqu'à quatre Program Pak ou contrôleurs d'interface à l'ordinateur couleur. Pour passer d'un Program Pak à un autre, il suffit de choisir un autre "accès".

On n'a désormais plus à insérer et à enlever les Program Pak fréquemment utilisés. On peut s'en servir à volonté sans devoir modifier le montage ou changer continuellement les cartouches.

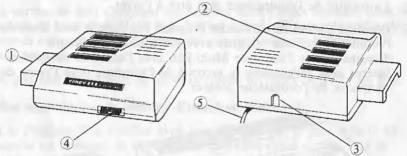


Figure 1. Interface Multi-Pak d'ordinateur couleur

- ① Raccord d'ordinateur couleur Insérer ce raccord dans l'accès de Program Pak de l'ordinateur couleur.
- Quatre accès de Program Pak Les Program Pak s'insèrent dans ces accès. On peut remarquer que l'accès n° 1 fait face à l'avant et l'accès n° 4 à l'arrière.
- ③ Interrupteur Appuyer sur cet interrupteur pour mettre l'interface en marche. Ne jamais insérer de Program Pak dans l'interface Multi-Pak si celui-ci est en marche. Veiller à ce que l'alimentation de l'interface Multi-Pak et de l'ordinateur couleur soient coupées avant de brancher le Multi-Pak à l'ordinateur couleur ou de le débrancher.
- Sélecteur de Program Pak Pour utiliser un Program Pak inséré dans un accès donné, placer le sélecteur sur le chiffre correspondant.
- (5) Cordon CA Brancher ce cordon dans une prise CA de 120 volts à trois trous avec mise à la masse ou à une barrette d'alimentation approuvée comme la barrette d'alimentation enfichable, n° 61-2619, ou le filtre d'alimentation, n° 26-1451.

Mise en place du système d'interface Multi-Pak

Pour utiliser l'interface Multi-Pak d'ordinateur couleur, on doit disposer d'un ordinateur couleur Tandy, un télécouleur et un Program Pak d'ordinateur couleur Tandy.

Avant de procéder à des raccordements à l'ordinateur couleur ou à l'interface Multi-Pak, veiller à ce que l'alimentation de tous les éléments soient à l'arrêt!

Branchement de l'interface Multi-Pak

- 1. La totalité de l'équipement doit être à l'arrêt.
- Localiser l'accès de cartouche Program Pak, sur le côté droit de l'ordinateur couleur. Aligner avec précautions le raccord d'ordinateur de l'interface Multi-Pak avec l'accès de cartouche. Insérer avec précautions le raccord de l'interface dans l'accès de cartouche de l'ordinateur couleur.



Figure 2. Raccordement de l'ordinateur couleur et l'interface Multi-Pak

 Brancher les cordons d'alimentation de l'ordinateur couleur et de l'interface Multi-Pak dans des prises de courant CA ou dans une barrette d'alimentation.

Ne pas mettre l'ordinateur couleur ou l'interface Multi-Pak en marche pour le moment.

Le système d'interface Multi-Pak est maintenant prêt à l'utilisation.

Si l'on doit débrancher l'interface Multi-Pak de l'ordinateur couleur, arrêter la totalité de l'équipement. Débrancher ensuite l'interface.

L'interface Multi-Pak est équipé de quatre accès réservés aux Program Pak. Si vous désirez utiliser un unité de disque Étendu BASIC nous suggérons que vous insériez le controleur d'unité de disque dans l'accès n° 4 de l'interface Multi-Pak avant de le mettre sous tension.

Par exemple, on peut raccorder immédiatement un système à disque d'ordinateur couleur, un Program Pak RS-232-C de luxe et une cartouche de jeu à l'ordinateur couleur. On ne peut cependant utiliser qu'un seul dispositif ou cartouche à la fois.

La cartouche doit s'engager en douceur dans l'accès encastré dans le boîtier de l'interface Multi-Pak. S'il est difficile d'insérer la cartouche, celle-ci est peut-être à l'envers. Ne jamais forcer un Program Pak dans un accès.

Ne pas insérer d'objets ni les doigts dans un accès de Program Pak.

Mise sous tension du système d'interface Multi-Pak

Si le Program Pak s'utilise avec une imprimante, mettre celle-ci en marche en premier. Si l'on n'utilise pas l'imprimante, veiller à ce qu'elle soit à l'arrêt.

- 1. Mettre tous les périphériques (unité de disque, etc.) en marche.
- 2. Mettre l'interface Multi-Pak en marche.
- 3. Mettre l'ordinateur en marche.

Inverser ces opérations pour couper l'alimentation.

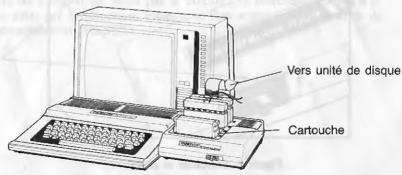


Figure 3. Arrangement d'éléments

Sélection d'un accès de Program Pak par le matériel...

Avec l'interface Multi-Pak, la sélection d'accès peut se faire par le matériel (déplacement d'un sélecteur) ou par le logiciel (commande POKE dans un emplacement de mémoire à partir du BASIC).

Pour choisir un accès donné de Program Pak, mettre le sélecteur de Program Pak au chiffre (1,2,3, ou 4) qui correspond à l'accès désiré.

Si la sélection ne s'opère pas immédiatement, appuyer sur le bouton de réenclenchement (RESET) à l'arrière de l'ordinateur couleur.

Il n'est pas utile de mettre le système à l'arrêt pour passer d'un Program Pak à un autre; il suffit de régler le sélecteur (et d'appuyer sur le bouton de réenclenchement (RESET) de l'ordinateur couleur, le cas échéant). On doit toujours appuyer sur le bouton de réenclenchement quand on choisit le bloc d'interface de disque qui doit être inséré dans l'accès n° 4.

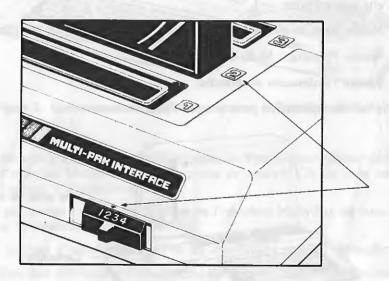


Figure 4. Sélecteur et accès

Sélection d'un accès de Program Pak par le logiciel

On peut choisir un accès donné en utilisant l'ordinateur couleur, par l'intermédiaire du logiciel. Dans ce but, on doit utiliser la commande POKE. (Voir les détails dans le guide "Getting Started With Colour BASIC".)

La sélection des accès se fait avec l'emplacement de mémoire 65407.

La valeur à écrire peut se déterminer à l'aide du tableau suivant:

•	Adresse	Valeur	Pour accès n° :
P	65407	0	NUTRICE AND PROPERTY.
	65407	17	2
	65407	34	3
	65407	51	4

Exemple:

POKE 65407,34 (ENTER)

permet de choisir l'accès n° 3.

Ne pas oublier que l'on doit être en BASIC avant de pouvoir utiliser POKE. Pour passer en BASIC à la mise sous tension, il suffit de régler le sélecteur d'accès à un chiffre qui spécifie un accès vide, avant d'établir l'alimentation ou d'appuyer sur le bouton de réenclenchement (RESET).

Quand on a choisi un accès par le BASIC, le sélecteur d'accès n'a aucun effet sur la sélection, excepté si l'on appuie sur le bouton de réenclenchement (RESET).

Recherche des pannes et entretien

4

L'interface Multi-Pak doit assurer de longues années de service fiable. S'il arrive cependant que l'interface soit à l'origine de problèmes, vérifier la table suivante de symptômes et de solutions. Si l'on ne parvient pas à trouver une solution, présenter l'interface Multi-Pak au centre de micro-ordinateurs ou magasin Radio Shack le plus proche où il sera remis en état dans les plus brefs délais.

Symptôme	Solution	
Un Program Pak ne fonctionne pas.	Le Program Pak proprement dit est défectueux. Essayer un autre Program Pak dans le même accès pour déterminer si l'interface Multi-Pak ou le Program Pak est à l'origine du problème.	
Aucun Program Pak ne fonctionne.	Le cordon CA peut être mal branché ou l'alimentation n'est pas en fonction. Vérifier si le cordon est bien branché et si l'alimentation est en fonction.	
On exécute le mauvais programme après avoir inséré un Program Pak.	Le sélecteur n'est pas à la bonne position.	

Ne pas insérer d'objets ni les doigts dans un accès de Program Pak.

Fiche technique

5

Alimentation

CA 120 volts 0.3 ampères

Données physiques

Poids Dimensions 2.0 kg 4.4 lb

Hauteur 7.8 cm 3 po Largeur 28 cm 11 po Longueur 17 cm 6.75 po

Données sur le milieu


Température ambiante

Remisage Utilisation −10 à 50°C 14 à 122°F 5 à 40°C 41 à 104°F

Humidité (sans condensation)

Remisage Utilisation 20 à 90% 40 à 80%

Schema de Câblage

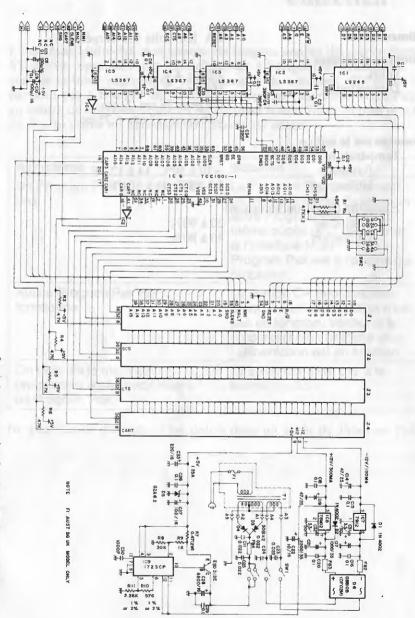

Sujet ii chagement sans préavis, Pour obtenir un schéma plus précis (et pour les communiquer avec Radio Shack, National Parts Dopt, Burrie, Ontario, L4M 4W5.

DISPOSITIONS DE SERVICE APRÈS-VENTE

Le réseau national Radio Shack d'installations de service après-vente assure, dans la plupart des cas, des réparations rapides, commodes et fiables de la tonalité de ses produits de micro-ordinateurs. Le service de garantie est assuré dans le cadre de la garantie limitée de Radio Shack.

Le service hors garantie est assuré à des tarifs de pièces et de main-d'oeuvre raisonnables.

Du fait de la fragilité de l'équipement de micro-ordinateur et des probèmes qui peuvent découleur de mauvaises réparations, les restrictions suivantes s'appliquent aussi aux services offerts par Radio Shack:

- Si l'un des sceaux de garantie d'un produit de micro-ordinateur Radio Shack est brisé, Radio Shack se réserve le droit de refuser la réparation de l'équipement ou d'annuler toute garantie restante dudit équipement.
- 2. Si l'équipement de micro-ordinateur Radio Shack à été modifié à un point tel qu'il ne correspond plus aux spécifications du fabricant, entre autres l'installation de pièces, de composants ou de plaquettes de rechange non fournis par Radio Shack, Radio shack se réserve alors le droit de refuser la réparation de l'équipement, d'annuler toute partie restante de la garantie, d'enlever et de remplacer tout élément de l'équipement non fourni par Radio Shack et d'effectuer les modifications nécessaires pour rétablir l'équipement aux spécifications d'origine du fabricant.
- Les frais de main-dœuvre et de pièces nécessaires au rétablissement de l'équipement d'ordinateur Radio Shack aux spécifications d'origine du fabricant sont facturés au client en sus des frais de réparation normaux.

RADIO SHACK DIVISION, ÉLECTRONIQUES TANDY LIMITÉE

CANADA: BARRIE, ONTARIO L4M 4W5 É.-U.: FORT WORTH, TEXAS 76102

TANDY CORPORATION

AUSTRALIE

91 KURRAJONG AVENUE
MOUNT DRUITT, N.S.W. 2770

R.U.

BELGIQUE

BILSTON ROAD WEDNESBURY WEST MIDLANDS WS10 7JN PARC INDUSTRIEL 5140 NANINNE (NAMUR)